

Fahrrad-Vibrationsalarm mit Fernbedienung

1/6 · Produktübersicht & Montagehinweise

Modell: SF22R / KS-SF22R

HAUPTZEICHEN

Hauptzeichen – Vorderseite / Rückseite

EMPFOHLENER EINBAUORT

113 dB Alarm

7 Empfindlichkeitsstufen

IP65

SOS-Funktion

Fernbedienung

Wichtige Hinweise

- Zur Befestigung nur geeignetes doppelseitiges Klebeband oder Kabelbinder verwenden.
- Eine versteckte Montage kann die wahrgenommene Lautstärke des Alarms verringern.
- Nicht an einer Stelle montieren, die von Metallteilen umschlossen ist.

Fernbedienung

2/6 · Tasten & Batterien

WL03C

Batterie: 1 × 27A (12 V)

Batteriefach öffnen

1. Remote control shown.
2. Remote control with battery cover removed.
3. Remote control with battery inserted.

WL09C

Batterie: 1 × CR2032 (3 V)

Batteriefach öffnen

1. Remote control shown.
2. Remote control with battery cover removed.
3. Remote control with battery inserted.



Hinweis

Je nach Lieferumfang ist WL03C oder WL09C enthalten. Die Tastenfunktionen sind identisch.


Batterien in die Haupteinheit einsetzen

3/6 • Einbau


Modell: SF22R / KS-SF22R

EINBAUSCHRITTE


- 1** Untere Schraube lösen.

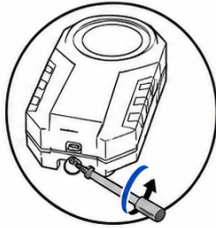


- 2** Mit einem Schlitzschraubendreher (-) die Bodenabdeckung drehen oder anheben.

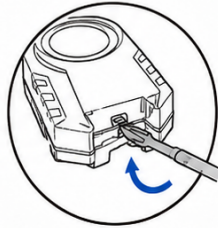

- 3** Die Abdeckung seitlich weiter öffnen und von Hand abnehmen.

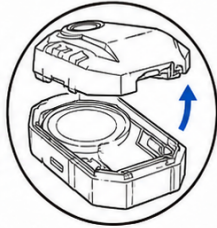

- 4** 3 × AAA-Alkaline-Batterien einsetzen.

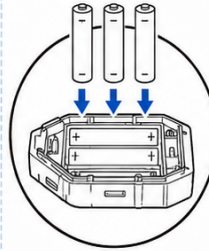


- 5** 3 kurze "Bi"-Töne = Gerät eingeschaltet und betriebsbereit.



Wichtige Hinweise

- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.
- Nicht dauerhaft in starker Sonne oder großer Hitze montieren.
- Schwache Batterien rechtzeitig ersetzen, damit kein Auslaufen die Haupteinheit beschädigt.

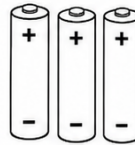

Haupteinheit


Batterie: 3 × AAA

Scharfschalten & Alarm

4/6 • Tägliche Bedienung

Modell: SF22R / KS-SF22R

1 Scharfschalten



WL03C

- Im Standby 1× die Scharf-Taste drücken.
- Das Gerät spielt "Do..Le..Mi".
- Nach 5 Sekunden ertönt 1× "Bi" – der Alarmmodus ist aktiv.

2 Wenn eine Erschütterung erkannt wird



- Eine Berührung oder ein Schlag löst sofort 2 Sekunden Alarm aus.
- Erfolgt innerhalb von 2–12 Sekunden erneut eine Erschütterung, alarmiert das Gerät 30 Sekunden lang.
- Bei diesem langen Alarm wechseln 6 Klingeltöne automatisch durch.

3 Entschärfen



WL03C

- 1× die Entschärfen-Taste drücken.
- Das Gerät spielt "Mi..Le..Do" und verlässt den Alarmmodus.
- Läuft der Alarm noch, stoppt die Entschärfen-Taste gleichzeitig den Alarm und den Scharfmodus.



Standby



Scharf



5 Sek.



Alarm aktiv

i Beispiel mit WL03C. Bei WL09C verwenden Sie die Tasten mit gleicher Funktion.

Empfindlichkeit, Lautstärke & SOS einstellen

5/6 · Einstellungen

Modell: SF22R / KS-SF22R



EINSTELLMODUS ÖFFNEN

Die Scharf-Taste lange gedrückt halten.
Das Gerät gibt wiederholt den Entschärfen-Sound aus.
Loslassen, sobald die LED der Fernbedienung einmal aus- und wieder angeht.

1 EMPFINDLICHKEIT



- Im Einstellmodus die Scharf-Taste wiederholt drücken.
- 7 Stufen von hoch nach niedrig.
- Signalfolge:
Do / Le / Mi / Fa / So / La / Di

2 LAUTSTÄRKE



- Im Einstellmodus die Taste Klingelton / Umschalten wiederholt drücken.
- 3 Stufen:
hoch / mittel / niedrig

3 SOS-FUNKTION



- SOS ist ab Werk AUS.
- Zum Einschalten im Einstellmodus 1× die Klingel-Taste drücken.
- 1× "Bi" = Kalibrierung startet.
- 5 kurze "Bi" = erfolgreich aktiviert.
- 2 lange "Bi... Bi" = Kalibrierung fehlgeschlagen; das Fahrrad muss während der Kalibrierung ruhig stehen.
- Ist SOS bereits aktiv, schaltet 1× die Klingel-Taste mit 2 langen "Bi... Bi" die Funktion wieder AUS.



WICHTIGER HINWEIS

Nach der Montage die Einbaurichtung *nicht* mehr verändern. Bei aktivem SOS löst ein unbeabsichtigtes Kippen von mehr als 45° automatisch einen Hilferuf aus. Wird das Fahrrad wieder in die ursprüngliche Position gebracht, stoppt der Hilferuf automatisch. Zum Beenden des Einstellmodus 1× die Entschärfen-Taste drücken. Empfindlichkeit und Lautstärke bleiben gespeichert. SOS muss ggf. neu kalibriert werden und schaltet sich dann automatisch aus.

Zusatzfunktionen & Technische Hinweise

6/6 · Klingel, Fernbedienungen & Batteriestatus

Modell: SF22R / KS-SF22R

1 KLINGEL & FAHRRAD FINDEN



- Taste Klingelton / Umschalten drücken: 3 Klingeltöne zyklisch durchschalten.
- Diese Funktion ist im Scharfmodus nicht verfügbar.
- Taste Klingel drücken: ausgewählten Klingelton abspielen, um das Fahrrad leichter zu finden.

2 FERNBEDIENUNG ANLERNEN



- **Erste Fernbedienung neu anlernen:** Batterien der Haupteinheit 30 Sekunden entfernen, dann wieder einsetzen. Danach die Scharf-Taste lange drücken. Nach 1× "Bi" auf derselben Fernbedienung 2× Scharf oder 2× Entschärfen drücken.
- **Weitere Fernbedienung hinzufügen:** Zuerst mit einer vorhandenen Fernbedienung entschärfen. Dann auf der alten Fernbedienung die Scharf-Taste lange drücken. Nach 1× "Bi" auf der neuen Fernbedienung 2× Scharf oder 2× Entschärfen drücken.
- **Alle Fernbedienungen löschen:** Nur im nicht-scharfen Zustand. Auf einer bereits angelernten Fernbedienung die Taste Klingelton / Umschalten lange drücken. Nach 1× "Bi" die Klingel-Taste 3× drücken.
- Maximal 8 Fernbedienungen speicherbar. Ab der 9. wird die zuerst gespeicherte Fernbedienung überschrieben.

3 BATTERIE SCHWACH



- **Haupteinheit:** Bei ca. 3,3 V ertönt beim Scharf- oder Entschärfen 2× ein schwaches "Du...Du..." – Batterien sofort wechseln.
- **Fernbedienung:** Wenn die LED dunkler wird oder die Reichweite sinkt, Batterie wechseln.

4 TECHNISCHE DATEN



- **Haupteinheit:** 3 × AAA, Nutzungsdauer 1–3 Monate, Standby ca. 6 Monate
- **WL03C:** 1 × 27A (12 V)
- **WL09C:** 1 × CR2032 (3 V)
- **Fernbedienung:** Nutzungsdauer > 1 Jahr (bei 5 Nutzungen pro Tag)
- **Betriebstemperatur:** -20 °C bis +60 °C
- **Luftfeuchtigkeit:** < 80 % RH
- **Lagertemperatur:** -30 °C bis +70 °C



Wichtige Hinweise

- 1 Zur Befestigung nur geeignetes doppelseitiges Klebeband oder Kabelbinder verwenden.
- 2 Eine versteckte Montage kann die wahrgenommene Lautstärke des Alarms verringern.
- 3 Nicht an einer Stelle montieren, die von Metallteilen umschlossen ist.